



Damen Fahrrad lackiert Mit Spraydose

Wir wünschen dir GOOD LACK

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 www.LACK.DE

 +49 511 41064510

 info@lack.de

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Persönliche Schutzausrüstung
- Glasreiniger
- Isopropanol
- Rotes und graues Schleifvlies
- Softflex Körnung P150, P240, P600
- Mipa 2K-Epoxy Grundierfüller
- Staubbindetuch
- Montana Spraydosen als Decklack in Wunschfarbe(n)
- Kunststoffhaftvermittler, z.B. Mipa

Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- 5 Tipps und Tricks zum Lackieren – So lackierst du leichter
- Abluftzeiten beim Lackieren – Unsere Tipps um Fehler zu vermeiden
- Fahrrad mit Spraydose lackieren – In 17 Schritten zum neuen Fahrrad
- Klarlack richtig lackieren – Alles über Klarlack mit Spraydose und Lackierpistole
- Klarlack schleifen und polieren – Tipps, um Fehler zu vermeiden
- Richtig abkleben – Unsere Tipps vom Lackierer
- Richtig entfetten und reinigen vorm Lackieren – 5 Tipps und Tricks vom Profi



Demontieren

Demontage der nicht zu lackierenden Teile.



Reinigen

Reinigung der Teile. Groben Schmutz mit Glasreiniger entfernen.



Schleifen

Altack mit rotem Schleifvlies und Isopropanol matt schleifen. Isopropanol entfettet gleichzeitig. Hier sorgfältig auch schwer erreichbare Stellen anschleifen. Lackschäden zuvor mit Softflex P150 und P240 schleifen.



Aufbocken

Fahrradteile so aufbocken, dass sie von allen Seiten gut erreichbar sind.



Grundieren

Die Teile mit 2K- Epoxy Grundierfüller gleichmäßig grundieren. Die blanken Metallteile werden so vor Korrosion geschützt. Der Grundierfüller haftet auch auf dem Altack. Sorgfältig darauf achten, dass alles abgedeckt wird.

06



Trocknen

Grundierfüller trocknen lassen.

07



Schleifen

Grundierfüller mit Softflex P600 anschleifen.

08



Reinigen

Den Schleifstaub vor dem Lackieren sorgfältig entfernen. Dazu ein Staubbindetuch verwenden. Ecken und Kanten nicht vergessen!

09



Lackieren

Decklack in Wunschfarbe auftragen. Dabei in dünnen Schichten arbeiten. Als Effekt kann z.B. ein zweiter Farbton nass-in-nass aufgesprüht werden. Bei den Übergängen hier besonders sorgfältig arbeiten.

10



Trocknen

Decklack trocknen lassen.



11 Reinigen

Kunststoffteile sorgfältig mit grauem Schleifvlies und Isopropanol reinigen.



12 Lackieren

Kunststoffhaftvermittler in einem Gang dünn auftragen.




13 Trocknen

Haftvermittler ca. 15 Minuten ablüften lassen.



14 Lackieren

Decklack in Wunschfarbe gleichmäßig auftragen.

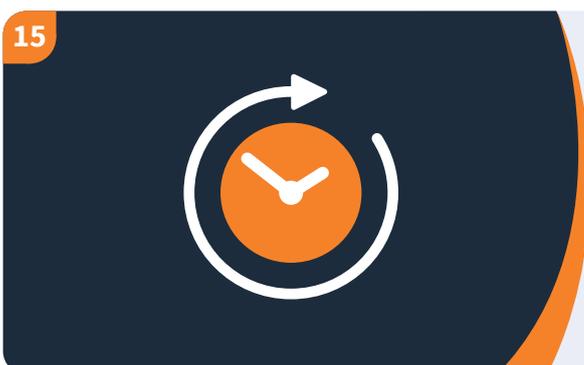

15 Trocknen

Decklack trocknen lassen.

16



Dekorieren

01. Die Schablone auflegen.
02. Rundrum das Bauteil abdecken.
03. Lack aufsprühen.
04. Schablone abziehen, solange der Lack noch feucht ist.
05. Dekoelemente trocknen lassen.

17



Entfernen

Klebeband entfernen.

18



Montieren

Fahrrad wieder zusammensetzen.