



# Interieur vom Auto einfach mit Spraydose lackieren

## In 13 Schritten

**Wir wünschen dir GOOD LACK**

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 [www.LACK.DE](http://www.LACK.DE)

 +49 511 41064510

 [info@lack.de](mailto:info@lack.de)

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



## Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Streifenklebeband
- Basislack im passenden Farbton
- Klarlack in passendem Mattierungsgrad
- Graues Schleifvlies
- Silikonentferner
- Kunststoff-Grundierfüller
- Schleifmaterial, Körnung P800

## Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Kunststoff lackieren – Fehler vermeiden
- Silikonentferner beim Lackieren von Autolack richtig anwenden – Lackiervorbereitung
- Klarlack richtig lackieren – Alles über Klarlack mit Spraydose und Lackierpistole
- Grundierung beim Lackieren – Welche Grundierung du einsetzen sollst
- Richtig abkleben und abdecken – 10 Tipps von unserem Meister
- Richtig entfetten und reinigen vorm Lackieren – 5 Tipps und Tricks vom Profi



### 01 Prüfen

Ist der Kunststoff lackierbar?


Für Tipps, schau dir am besten unser Video an:  
Kunststoff lackieren – Fehler vermeiden



### 02 Mischen

Farbton und bei Bedarf Mattierungsgrad feststellen und mischen lassen.

Stil	Hochglanz	Seidenglanz	Halbglanz	Seidenmatt	Matt
Glanzgrad	>90%	~70%	~50%	~30%	<10

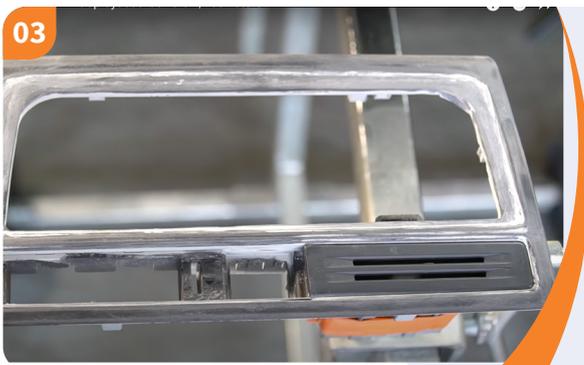

### 03 Einspannen

Bauteil so einspannen/aufbauen, dass alle Kanten (auch Innenkanten) beim Lackieren gut zu erreichen sind.



### 04 Abkleben

Nicht zu grundierende Bereiche abkleben.



### 05 Anrauen

Bauteil mit grauem Schleifvlies anrauen. Bei Bedarf vorhergehende Schleifarbeiten durchführen.



06

### Reinigung


Gründliche Reinigung mit Silikonentferner.



07

### Grundieren

Bauteil mit Kunststoff-Grundierfüller in 2 Gängen dünn grundieren, um Unebenheiten usw. auszugleichen.

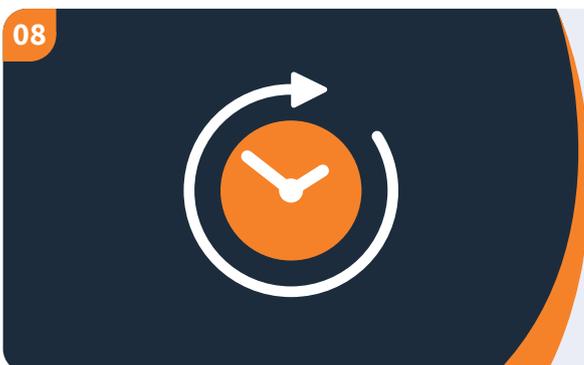

08

### Trocknen

Grundierung über Nacht trocknen lassen.



09

### Schleifen

Mit Schleifmaterial Körnung P800 anschleifen.



10

### Lackieren

Basislack in 2 Gängen und einem Nebelgang auftragen. Zwischenablütfzeiten etwas länger wählen, um Lackansammlungen in Ecken trocknen zu lassen.

11



### Trocknen

Basislack trocknen lassen.

12



### Lackieren

Klarlack in zwei geschlossenen Schichten lackieren. Zwischenablüßzeiten beachten.

13



### Trocknen

Klarlack trocknen lassen.